



Manual de instruções GIGA X9c Professional



Manual de instruções original Leia o manual de instruções antes de utilizar o aparelho.



Este manual de instruções recebeu a aprovação do instituto alemão independente de controlo TÜV SÜD graças à sua fácil compreensão, ao seu conteúdo completo e ao seu rigor.

A sua GIGA X9c Professional

EI	ementos de comando	4
ln	dicações importantes	6
	Utilização conforme a finalidade	6
	Para a sua segurança	6
1	Preparação e colocação em funcionamento	9
	JURA na Internet	9
	Pré-requisitos para a primeira colocação em funcionamento	9
	Instalar o aparelho	9
	Encher o depósito de grãos	
	Primeira colocação em funcionamento	
	Ajustes por técnicos de assistência da JURA	
	Medir a dureza da água	
	Conectar o tubo do leite	14
2	Preparação	15
	Café, Latte macchiato e afins – opções de preparação	15
	Preparação com um simples toque de botão	
	Preparação com o carrossel	
	Café moído	
	Adaptar permanentemente as quantidades ao tamanho da chávena	
	Ativar a pré-seleção do moinho	
	Ativar a preparação simultânea	
	Agua quente	
	Vapor	23
3	Funcionamento diário	24
	Ligar	24
	Manutenção diária	
	Desligar	25
4	r gastas parmanentas no modo de programação	26
	Ajustes possíveis no modo de programação	
	Ajustes de produto	
	Ajustar o grau de moagem	
	Ajustes de manutenção	
	Ajustar a dureza da água	
	Modo de poupança de energia	
	Hora e data	
	Temporizador	
	Desligar automático	
	Unidades	
	Repor os ajustes para os ajustes de fábrica	
	Língua	
	Ajustes do visor	
	Fundo	
	Consultar informações	

5	Manutenção	40
3	•	
	Lavar o sistema de café	
	Lavar o sistema de leite	41
	Limpar o sistema de leite	41
	Desmontar e lavar a saída combinada	
	Desmontar e lavar o distribuidor de vapor pro	
	Mudar o filtro	
	Limpar o aparelho	
	Descalcificar o aparelho	
	Limpar o depósito de grãos	
6	Mensagens no visor	51
7	Eliminação de falhas	53
8	Transporte e eliminação ecológica	55
	Transportar / esvaziar o sistema	55
	Eliminação	55
9	Dados técnicos	56
10	Índice remissivo	57
11	Enderecos da IURA / Notas legais	60

Descrição dos símbolos


"expresso"

Indicação no visor

Advertências ATENÇÃO Cumpra sempre as informações assinaladas com CUIDADO ou ATENÇÃO e os respectivos pictogramas de aviso. O termo de advertência ATENÇÃO alerta para eventuais ferimentos graves e o termo de advertência CUIDADO alerta para eventuais ferimentos ligeiros. CUIDADO CUIDADO alerta sobre comportamentos que podem causar danos na máquina. Símbolos utilizados Solicitação de ação. Aqui o utilizador é solicitado a executar uma ação.

Notas e sugestões para facilitar ainda mais o manuseamento da sua GIGA.

Elementos de comando

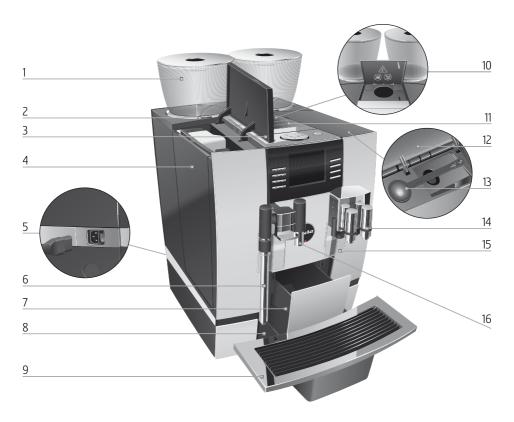

- Depósito de grãos com tampa protetora do aroma
- 2 Indicação de estado do depósito de grãos
- 3 Tampa do depósito de água
- 4 Depósito de água
- 5 Interruptor de alimentação e cabo de alimentação encaixável (traseira do aparelho)
- 6 Distribuidor de vapor pro (oscilante)
- 7 Depósito de borras de café
- 8 Bandeja de recolha de água
- 9 Base para chávenas

- 10 Funil de enchimento para café em pó
- 11 Lâminas de ventilação (Venti Ports)
- 12 Tampa do compartimento de arrumação
- 13 Colher de dosagem para café moído
- 14 Saída combinada com altura e largura ajustável
- 15 Proteção contra salpicos
- 16 Saída de água quente com altura ajustável



Parte superior do aparelho

- ♂ Tecla Liga/Desliga
- 2 Rotary Switch
- 3 P Tecla P (Programação)

Frente

- 4 Visor
- 5 Teclas multifunções (função das teclas dependente da respetiva indicação no visor)



Traseira do aparelho

- 1 Tampa de serviço (abrir por pressão)
- 2 Patilha de bloqueio

- 3 Fecho deslizante
- 4 Interface de serviço (por baixo da tampa)

Indicações importantes

Utilização conforme a finalidade

Este aparelho foi concebido para utilização em estabelecimentos, na indústria ligeira, em explorações agrícolas, devendo ser operado por pessoal especializado e devidamente treinado, ou para utilização comercial por leigos. Destina-se apenas à preparação de café e ao aquecimento de leite e água. Qualquer outra forma de utilização é considerada não conforme. A JURA Elektroapparate AG não assumirá qualquer responsabilidade pelas consequências de uma utilização não conforme à finalidade.

Antes da utilização do aparelho, leia e respeite este manual de instruções. O serviço coberto pela garantia é anulado em caso de danos ou falhas resultantes da não observância do manual de instruções. Mantenha este manual de instruções nas proximidades do aparelho e entregue-o ao utilizador seguinte.

A GIGA apenas deve ser operada por pessoas devidamente informadas. A utilização por leigos deve ser vigiada.

Para a sua segurança

Leia atentamente e respeite as importantes instruções de segurança apresentadas a seguir.



Assim, evita o perigo de morte por choque elétrico:

- Nunca utilize um aparelho se este ou o seu cabo de alimentação apresentar danos.
- Em caso de sinais de danos, como por exemplo, cheiro a queimado, desligue o aparelho imediatamente da rede elétrica e entre em contacto com a assistência da JURA.
- Se o cabo de alimentação deste aparelho estiver danificado, o mesmo tem de ser reparado diretamente pela JURA ou num serviço de assistência técnica autorizado da JURA.
- Certifique-se de que a GIGA e o cabo de alimentação não se encontram nas proximidades de superfícies quentes.
- Preste atenção para que o cabo de alimentação não seja prensado nem encostado a arestas vivas.
- Nunca abra ou repare o aparelho por conta própria. Não realize alterações no aparelho que não estejam descritas neste manual de instruções. O aparelho contém peças condutoras

de corrente elétrica. Se ele for aberto, isso representará perigo de morte. As reparações apenas devem ser executadas por serviços de assistência técnica autorizados da JURA e apenas devem ser utilizadas peças sobressalentes e acessórios originais.

Para separar o aparelho da rede elétrica por completo e de forma segura, desligue a GIGA com a tecla Liga/Desliga e depois no interruptor de alimentação. Só então retire a ficha da rede da tomada de eletricidade.

Risco de queimaduras e escaldaduras nas saídas:

- Instale o aparelho fora do alcance de crianças.
- Não toque em peças quentes. Utilize as pegas previstas para o efeito.

Um aparelho danificado não é seguro e poderá ser causa de incêndio ou ferimentos. Para evitar danos e consequentes perigos de ferimentos e incêndio:

- Nunca deixe o cabo de ligação pendurado. O cabo de ligação poderá representar perigo de queda ou poderá ser danificado.
- Proteja a GIGA contra elementos climáticos como chuva, geada e luz solar direta.
- Não mergulhe a GIGA, o cabo de ligação e as peças de ligação em água.
- Não coloque a GIGA ou as suas peças soltas na máquina de lavar loiça.
- Antes de efetuar operações de limpeza na GIGA, desligue-a através do interruptor de corrente. Limpe a GIGA sempre com um pano húmido, mas nunca molhado. Proteja-a contra salpicos de água permanentes.
- A GIGA não deve ser instalada sobre uma superfície em que possa ser utilizado um jato de água.
- O aparelho não pode ser limpo com jato de água.
- Conecte o aparelho apenas a uma tensão de rede, conforme indicado na placa de características. A placa de características está localizada no lado inferior da sua GIGA. Para mais informações sobre os dados técnicos, consulte este manual de instruções (ver Capítulo 9 "Dados técnicos").

Indicações importantes

- Utilize apenas produtos de manutenção originais da JURA. Os produtos não recomendados especificamente pela JURA podem danificar a GIGA.
- Não utilize grãos de café tratados com aditivos ou caramelizados.
- No caso de uma ausência prolongada, desligue o aparelho do interruptor de corrente.

As pessoas, incluindo crianças, que não estão aptas a utilizar o aparelho com segurança devido

- as suas faculdades físicas, sensoriais ou mentais ou
- a sua inexperiência ou falta de conhecimento

não devem utilizar o aparelho sem a supervisão ou orientação de uma pessoa responsável.

Segurança na utilização do cartucho do filtro CLARIS:

- Guarde os cartuchos do filtro fora do alcance de crianças.
- Guarde os cartuchos do filtro num lugar seco na embalagem fechada.
- Proteja os cartuchos do filtro contra o calor e a luz solar direta.
- Não utilize cartuchos do filtro danificados.
- Não abra os cartuchos do filtro.

JURA na Internet

Visite-nos na Internet.

Na página da JURA (www.jura.com) poderá consultar informações interessantes e atuais sobre a sua GIGA e sobre o tema café.

Pré-requisitos para a primeira colocação em funcionamento

Para que o técnico de assistência da JURA possa colocar a GIGA em funcionamento corretamente no local, são necessários alguns preparativos. Os seguintes preparativos devem ser **devidamente** realizados:

- A ligação à rede da sua GIGA deve ser protegida com um disjuntor de corrente residual (disjuntor FI).
- Deve ser possível interromper o fornecimento de energia da GIGA com um interruptor de alimentação.
- A conexão fixa de água deve dispor de uma válvula de corte com válvula antirretorno (tipo EA) e de filtro.
- A conexão fixa de água deve ser realizada segundo os dados técnicos (ver Capítulo 9 "Dados técnicos").
- O tubo de escoamento da água residual deve estar ligado a um sifão.
- i Solicite a um técnico a realização dos preparativos necessários.
- i Os preparativos devem ser efetuados antes do técnico de assistência da JURA proceder à colocação em funcionamento da GIGA no local

Instalar o aparelho

Durante a instalação da sua GIGA, respeite os seguintes pontos:

- Coloque a GIGA numa superfície horizontal e resistente à água.
- Escolha um local no qual a sua GIGA fique protegida contra sobreaquecimento. Tenha atenção para que as lâminas de ventilação não fiquem cobertas.
- Desmonte e lave o distribuidor de vapor pro antes da primeira utilização (ver Capítulo 5 "Manutenção – Desmontar e lavar o distribuidor de vapor pro").

Encher o depósito de grãos

Os depósitos de grãos possuem uma tampa protetora do aroma. Assim, o aroma dos seus grãos de café é preservado por mais tempo.

CUIDADO

Os grãos de café tratados com aditivos (por exemplo, açúcar) e os cafés moídos ou secos por congelamento danificam os moinhos.

- Encha os depósitos de grãos apenas com grãos de café sem tratamentos adicionais.
 - ► Remova a tampa protetora do aroma.
 - Remova a sujidade e os corpos estranhos eventualmente existentes no depósito de grãos.
 - Coloque grãos de café no depósito de grãos e feche a tampa protetora do aroma.

Primeira colocação em funcionamento

i Antes da primeira colocação em funcionamento, a conexão fixa de água deve ser instalada por um técnico de assistência da JURA.

Durante a primeira colocação em funcionamento, poderá selecionar entre a "Instalação expresso" e a "Instalação standard".

- "Instalação expresso": após o ajuste das horas e da data, a sua GIGA está pronta a funcionar.
- "Instalação standard": decida se pretende operar a sua GIGA com ou sem cartucho do filtro CLARIS. A partir de uma dureza da água de 10° dH, recomendamos a utilização do cartucho do filtro. Se não souber qual a dureza da água utilizada, poderá medi-la primeiro (ver Capítulo 1 "Preparação e colocação em funcionamento Medir a dureza da água").

▲ ATENÇÃO

Perigo de morte por choque elétrico se a máquina for utilizada com o cabo de ligação danificado.

 Nunca utilize um aparelho se este ou o seu cabo de ligação à corrente apresentar danos.



Pré-requisito: os depósitos de grãos estão cheios.

- ► Conecte o cabo de ligação ao aparelho.
- ► Introduza a ficha de alimentação na tomada de alimentação.
- Ligue a GIGA através do interruptor de alimentação localizado na traseira do aparelho.
- ☼ Pulse a tecla Liga/Desliga para ligar a GIGA.
 O visor exibe "Bem-vindo a JURA". Em seguida, são exibidos os idiomas que poderá selecionar.
- i Para visualizar mais idiomas, pulse a tecla "Continuar" (à direita, em baixo).
 - ► Pulse a tecla do idioma pretendido, por exemplo "Portuquês".

O visor exibe "Guardada" por breves instantes para confirmar o ajuste.

"Primeira colocação em funcionamento"

i Selecione entre "Instalação expresso" ou "Instalação standard".

Instalação expresso

- ► Pulse a tecla "Instalação expresso". "Hora"
 - Tiola
- ► Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar as horas.
- ► Pulse a tecla "Guardar".
- ► Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar os minutos.
- ► Pulse a tecla "Guardar".

O visor exibe "Guardada" por breves instantes.

- "Data"
- ► Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar o dia.
- ► Pulse a tecla "Guardar".
- ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar o mês.
- ► Pulse a tecla "Guardar".
- ► Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar o ano.
- ► Pulse a tecla "Guardar".

O visor exibe "Guardada" por breves instantes.

"Pulsar o Rotary Switch.", o Rotary Switch acende.



- ► Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.

"O sistema enche.", o sistema é enchido com água. O processo para automaticamente. O visor exibe "Bem-vindo a JURA", "Aparelho aquecendo.", "Pulsar o Rotary Switch.".

◆ Pulse o Rotary Switch.

"Aparelho lavando.", o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:". A sua GIGA está pronta a funcionar.

Instalação standard

- ► Pulse a tecla "Instalação standard". "Hora"
- ► Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar as horas.
- ► Pulse a tecla "Guardar".
- ► Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar os minutos.
- ► Pulse a tecla "Guardada".
 - O visor exibe "Guardada" por breves instantes. "Data"
- ► Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar o dia.
- ► Pulse a tecla "Guardar".
- ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar o mês.
- ► Pulse a tecla "Guardar".
- ► Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar o ano.
- ► Pulse a tecla "Guardar".
 - O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
 - "Dureza da água"
- i Se não souber qual a dureza da água utilizada, terá que a medir primeiro (ver Capítulo 1 "Preparação e colocação em funcionamento Medir a dureza da água").
 - ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar a dureza da água.
 - ► Pulse a tecla "Guardar".
 - O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
 - "Aparelho aquecendo.", "Pulsar o Rotary Switch.", o Rotary Switch acende.
- ♠ Pulse o Rotary Switch.
 - "O sistema enche.", o sistema é enchido com água. O processo para automaticamente.



► Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.

♠ Pulse o Rotary Switch.

"Aparelho lavando.", o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:". A sua GIGA está pronta a funcionar.

Ajustes por técnicos de assistência da JURA

Os ajustes descritos em seguida apenas podem ser efetuados por técnicos de assistência da JURA:

- Disposição personalizada dos produtos no ecrã inicial (visor)
 ou no carrossel
- Bloqueio da visualização em carrossel (ver Capítulo 2 "Preparação – Preparação com o carrossel")
- Bloqueio do "café moído"
- Ativar funções especiais (p.ex. "2 x", ou seja, o produto selecionado é preparado duas vezes sequidas)
- Ajustar a capacidade do filtro
- Códigos: podem ser atribuídos quatro códigos. Em cada código é possível definir que tópicos do programa são desbloqueados ou bloqueados. Cada código corresponde a diferentes autorizações. A título exemplificativo, é possível definir-se que a iniciação do programa de manutenção seja bloqueada através de um código.

Junto do seu parceiro de assistência autorizado da JURA poderá obter os seguintes acessórios opcionais para a sua GIGA:

Kit para ejeção automática das borras de café

Medir a dureza da água

É possível medir a dureza da água com a tira de teste Aquadur® fornecida com a caixa original.

- Coloque a tira de teste brevemente por baixo de água corrente (1 segundo). Sacuda a tira para remover o excesso de água.
- ► Aquarde aproximadamente 1 minuto.
- ► Determine o grau de dureza da água com base na alteração da cor da tira de teste Aquadur® e na descrição contida na embalagem.



Conectar o tubo do leite

A sua GIGA fornece uma espuma de leite fina, suavemente cremosa e de consistência persistente. O critério principal para espumar o leite é que este esteja a uma temperatura de 4 – 8 °C. Recomendamos, por isso, a utilização de um arrefecedor de leite (por exemplo, o Compressor Cooler Pro da JURA fornecido opcionalmente).

- Conecte o tubo do leite à saída combinada. Para isso, encaixe a extremidade do tubo do leite na peça de ligação do lado direito da saída combinada.
- ► Conecte a outra extremidade do tubo do leite a um arrefecedor de leite.

2 Preparação

- i Quando um produto está a ser preparado, é sempre possível cancelar a preparação. Pulse o Rotary Switch 🗇 ou a tecla "1".
- Durante a preparação, poderá alterar as quantidades prédefinidas (p.ex., quantidade de espuma de leite ou de água) rodando o Rotary Switch .
- i No visor pode acompanhar o estado atual da preparação.
- Durante a preparação de uma das especialidades de café 1 Ristretto, 2 Ristrettos, 1 expresso, 2 expressos, 1 café, 2 cafés ou bule individual de café, é possível preparar água quente ou vapor em simultâneo. Poderá ativar esta função no modo de programação (ver Capítulo 2 "Preparação – Ativar a preparação simultânea").

O café deve ser saboreado quente. Uma chávena de porcelana fria retira o calor da bebida – e o sabor. Recomendamos por isso, préaquecer as chávenas. Um aroma de café pleno só é possível numa chávena pré-aquecida. Os dispositivos de aquecimento de chávenas da JURA estão disponíveis em lojas especializadas.

No modo de programação tem a possibilidade de proceder a **ajustes permanentes** para todos os produtos (ver Capítulo 4 "Ajustes permanentes no modo de programação – Ajustes de produto").

Café, Latte macchiato e afins – opções de preparação A GIGA dispõe de duas possibilidades para preparar uma especialidade de café, de leite ou áqua quente.

- Preparação com um simples toque de botão: pulse a tecla de preparação do produto pretendido, exibido no visor (ecrã inicial).
- Preparação através do carrossel (seleção rotativa): pode preparar outros produtos para além dos exibidos no ecrã inicial. Rodando o Rotary Switch, são exibidos outros produtos num carrossel.
 - Rode o Rotary Switch até destacar o produto pretendido. Inicia a preparação ao pulsar o Rotary Switch ou a tecla "Preparar".

2 Preparação

 Se não for iniciada qualquer preparação, a visualização em carrossel é abandonado automaticamente após 5 segundos.

As duas possibilidades de preparação são explicadas mais detalhadamente em seguida.

Preparação com um simples toque de botão

No visor (ecrã inicial), visualiza produtos diferentes, que poderá preparar com um simples toque na respetiva tecla.

Especialidades de café com um simples toque de botão

A preparação de uma especialidade de café que é exibida no ecrã inicial ocorre sempre da mesma forma.

Exemplo: preparar um café.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- ► Coloque uma chávena por baixo da saída combinada.
- ► Pulse a tecla "Café".

A preparação é iniciada. "Café" e a quantidade de enchimento são exibidos. A quantidade de água pré-ajustada do café corre para a chávena.

A preparação para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".



Duas especialidades de café com um simples toque de botão A preparação de **duas** especialidades de café é sempre feita da mesma maneira: pulse **duas vezes no espaço de dois segundos** a tecla de preparação pretendida.

Especialidades de café com leite com um simples toque de botão A sua GIGA prepara Latte macchiato, Cappuccino e outras especialidades de café com leite com um simples toque de botão. Para isso, o copo ou a chávena não necessitam de ser deslocados.

Exemplo: preparar um Latte macchiato.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:", o leite está ligado à saída combinada.



- ► Coloque um copo por baixo da saída combinada.
- ► Pulse a tecla "Latte macchiato".

"Latte macchiato" e as diferentes quantidades são exibidas. "Latte macchiato", a quantidade de leite e espuma de leite pré-ajustada corre para o copo.

A preparação do café é iniciada. A quantidade de água préajustada do expresso corre para o copo. A preparação para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".

Para que o sistema de leite na saída combinada funcione na perfeição, ele terá de ser limpo **diariamente** (ver Capítulo 5 "Manutenção – Limpar o sistema de leite").

Preparação com o carrossel

Rodando o Rotary Switch, são exibidos outros produtos num carrossel.

i Se não for iniciada qualquer preparação, a visualização em carrossel é abandonado automaticamente após 5 segundos.

Preparação de uma especialidade de café com o



Exemplo: preparar um café com leite através do carrossel.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:", o leite está ligado à saída combinada.

- ► Coloque uma chávena por baixo da saída combinada.
- ♠ Rode o Rotary Switch para aceder à visualização em carrossel.
- Rode o Rotary Switch até o produto "Café com leite" ser destacado.
- Pulse o Rotary Switch para iniciar a preparação.
 O café com leite é preparado.

A preparação para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".

2 Preparação

Café moído

Através do funil de enchimento para café em pó, tem a possibilidade de utilizar um segundo tipo de café, por exemplo, sem cafeína.

- i Nunca coloque mais do que duas colheres de dosagem cheias de café moído.
- i Não utilize café moído muito fino. Este tipo de café pode entupir o sistema e o café apenas corre em gotas.
- i Caso tenha colocado pouco café moído, é exibido "Café moído insuficiente." e a GIGA cancela o processo.
- A especialidade de café pretendida tem de ser preparada dentro de aproximadamente 1 minuto após o enchimento do café moído. Caso contrário, a GIGA cancela o processo e fica novamente pronta a funcionar.

A preparação de todas as especialidades de café com café em pó ocorre sempre deste modo.

Exemplo: preparar um café com café moído.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- ► Coloque uma chávena por baixo da saída combinada.
- Abra a tampa do funil de enchimento para café moído.
 - "Colocar café moído."
- ► Coloque uma colher de dosagem cheia de café moído no funil de enchimento.
- ► Feche a tampa do funil de enchimento.
 - "Por favor, selecione o seu produto:", são exibidas as especialidades de café que pode preparar com café moído.
- ► Pulse a tecla "Café".

A preparação é iniciada. "Café" e a quantidade de enchimento são exibidos. A quantidade de água pré-ajustada do café corre para a chávena.

A preparação para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".




Adaptar permanentemente as quantidades ao tamanho da chávena

Pode adaptar, de forma simples e permanente, as quantidades (de água, de leite, etc.) de todos os produtos ao tamanho da chávena, com exceção do café com leite. A quantidade é ajustada como mostrado no exemplo que se segue. Em todas as preparações seguintes, correrá sempre essa quantidade para a chávena.

A adaptação permanente das quantidades ao tamanho da chávena de todos os produtos ocorre sempre deste modo.

Exemplo: ajustar a quantidade de água para um café de **forma permanente**.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".



- ▶ Pulse e mantenha a tecla "Café" pulsada.
 "Café" e a quantidade de enchimento são exibidos.
- Continue a manter a tecla "Café" pulsada até o visor exibir "Alcançada a quantidade de enchimento pretendida? Pulsar tecla.".
- ► Deixe de pulsar a tecla "Café". A preparação é iniciada e o café flui para dentro da chávena.
- ► Pulse uma tecla qualquer assim que existir café suficiente dentro da chávena.

A preparação para. O visor exibe "Guardada" por breves instantes. A quantidade de água ajustada para um café foi guardada de forma permanente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".

- i Poderá alterar este ajuste a qualquer altura, bastando repetir o procedimento.
- Pode ajustar de forma permanente a quantidade de todas as especialidades, do leite, bem como de água quente no modo de programação (ver Capítulo 4 "Ajustes permanentes no modo de programação – Ajustes de produto").



2 Preparação

Ativar a pré-seleção do moinho

Tem a possibilidade de configurar o ecrã inicial de modo a exibir sempre a pré-seleção do moinho ("grãos à la carte"). Desde modo, antes de cada preparação, poderá selecionar qual o moinho e quais os grãos de café a utilizar.

i Se a pré-seleção do moinho for ativada, deixa de ser possível ajustar o moinho para os vários produtos no modo de programação (no tópico do programa "Ajustes de produto (2/5)").

Exemplo: ativar o modo "grãos à la carte".

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
- Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (4/5)".
 - ▶ Pulse a tecla "Grãos de café à la carte".
 - ► Pulse a tecla "Activo".
 - ► Pulse a tecla "Guardar".
 - O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
 - "Ajustes do aparelho (4/5)"
- P Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
 - "Por favor, selecione o seu produto:"

Preparação de uma especialidade de café com a pré-seleção do moinho



Exemplo: preparar um café com grãos de café do **moinho esquerdo. Pré-requisito:** no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:". O modo "grãos à la carte" está ativado.

- ► Coloque uma chávena por baixo da saída combinada.
- ► Pulse várias vezes a tecla "+" do lado esquerdo até o valor ser ajustado para "100%".
- **i** A pré-seleção do moinho mantém-se ativa até que altere o ajuste, mesmo quando a GIGA é desligada temporariamente.
 - ► Pulse a tecla "Café".

A preparação é iniciada. "Café" e a quantidade de enchimento são exibidos. A quantidade de água pré-ajustada do café corre para a chávena.

A preparação para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".

Ativar a preparação simultânea

Tem a possibilidade de ativar a função "preparação simultânea". Se a função for ativada, poderá preparar **em simultâneo** água quente ou vapor, enquanto prepara uma das especialidades de café 1 Ristretto, 2 Ristrettos, 1 expresso, 2 expressos, 1 café, 2 cafés ou bule individual da café.

Exemplo: ativar a função "preparação simultânea".

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ► Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
- Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (4/5)".
 - ► Pulse a tecla "Preparações simultâneas". "Preparações simultâneas"
 - ► Pulse a tecla "Activo".
 - ► Pulse a tecla "Guardar".

 O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
 - "Ajustes do aparelho (4/5)"
- P Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.

 "Por favor, selecione o seu produto:"

Preparação simultânea de dois produtos

Exemplo: preparar um café e água quente **em simultâneo. Pré-requisito:** no visor é exibido "Por favor, selecione o seu pro-

duto:". A função "preparação simultânea" está ativada.

- ► Coloque uma chávena por baixo da saída combinada e outra por baixo da saída de água quente.
- Pulse a tecla "Café".
 A preparação é iniciada. A quantidade de água pré-ajustada do café corre para a chávena.
- Pulse a tecla "Água quente".
 A preparação é iniciada. A quantidade de água pré-ajustada corre para a chávena.

As preparações param quando forem alcançadas as quantidades pré-ajustadas. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".



2 Preparação

Água quente

Dispõe de duas possibilidades de preparar água quente:

- "Água quente permanente"
 - Sai água da saída de água quente até a preparação ser cancelada ao pulsar o Rotary Switch 🕁 ou a tecla "L".
- "Água quente"
 - A quantidade de água ajustada corre para a chávena.

Na preparação de água quente podem ser selecionadas as seguintes temperaturas: "Baixo", "Normal", "Alto".

△ CUIDADO

Perigo de escaldadura devido a salpicos de água quente.

• Evite o contacto direto com a pele.

Exemplo: preparar "Água quente".

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- ► Coloque uma chávena por baixo da saída de água quente.
- ► Pulse a tecla "Água quente".
 - "Água quente" e a temperatura são exibidos.
- i Pulsando a tecla "+" ou "-" (no espaço de aprox. 2 segundos) poderá ajustar a temperatura individualmente. Este ajuste não é quardado.

"Água quente", água quente corre para dentro da chávena. A preparação para automaticamente quando for alcançada a quantidade de água pré-ajustada. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".



Vapor

O distribuidor de vapor pro da sua GIGA dispõe de um sensor de temperatura. No modo de programação poderá ajustar a temperatura da espuma de leite ou do leite na preparação de "Vapor" (ver Capítulo 4 "Ajustes permanentes no modo de programação – Modo Expert").

Na extremidade superior do distribuidor de vapor pro poderá optar entre duas posições:

- Posição superior: espumar o leite
- Posição inferior: aquecer o leite

Dispõe de duas possibilidades de preparar vapor:

- "Vapor permanente"
 - Sai vapor do distribuidor de vapor pro até a preparação ser cancelada ao pulsar o Rotary Switch 🕁 ou a tecla "L".
- "Vapor"
 - É preparado vapor até a temperatura do leite ajustada no modo de programação ter sido atingida.

⚠ CUIDADO

Perigo de queimaduras devido a vapor de água quente.

• Evite o contato direto com a pele.

Exemplo: preparar "Vapor" com a temperatura pré-ajustada. **Pré-requisito:** no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- ► Coloque um recipiente com leite por baixo do distribuidor de vapor pro e merqulhe o distribuidor de vapor.
- ► Pulse a tecla "Vapor".

"Vapor" e a temperatura são exibidos. Sai vapor quente do distribuidor de vapor. A preparação para automaticamente quando a temperatura do leite pré-ajustada for alcançada. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".



3 Funcionamento diário

3 Funcionamento diário

Ligar



Ao ligar a GIGA, o processo de lavagem é solicitado automaticamente e ativado pulsando o Rotary Switch . No modo de programação tem a possibilidade de alterar este ajuste, de modo que o aparelho ative automaticamente a lavagem inicial (ver Capítulo 4 "Ajustes permanentes no modo de programação – Ajustes de manutenção").

Pré-requisito: a sua GIGA está ligada no interruptor de alimentação.

- ► Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.

"Aparelho lavando.", o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".

Manutenção diária



Para prolongar a vida da sua GIGA e garantir que a qualidade do café seja sempre ideal, o aparelho deve ser cuidado diariamente.

- ► Puxe a bandeja de recolha de água para fora.
- ► Esvazie o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água. Lave ambos com água quente.
- Seque os contatos metálicos atrás da bandeja de recolha de água.
- ► Volte a colocar o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água.
- Lave o depósito de água apenas com água limpa.
- ► Desmonte e lave a saída combinada (ver Capítulo 5 "Manutenção – Desmontar e lavar a saída combinada").
- ▶ Desmonte e lave o distribuidor de vapor pro (ver Capítulo 5 "Manutenção – Desmontar e lavar o distribuidor de vapor pro").
- ► Limpar a superfície do aparelho com um pano limpo, macio e húmido (por exemplo, pano de microfibras).
- i Por razões de higiene, recomendamos trocar regularmente o tubo do leite (aprox. a cada 6 meses). Os tubos de substituição estão disponíveis em lojas especializadas.

Desligar



Se desligar a sua GIGA, a saída combinada é lavada automaticamente.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- ► Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.
- - "Aparelho lavando.", "O sistema de leite é lavado." (se tiver preparado uma especialidade de café com leite). O sistema é lavado. O processo para automaticamente. A sua GIGA está desligada.
- i Se desligar a GIGA com a tecla Liga/Desliga, o aparelho consome menos do que 0,1 W de energia em estado desligado.

 O aparelho pode ser totalmente separado da rede elétrica através do interruptor de corrente.

Ajustes possíveis no modo de programação

Pulse a tecla P, para aceder ao modo de programação. Rodando o Rotary Switch e pulsando as teclas multifunções, poderá navegar através dos tópicos do programa e guardar os ajustes pretendidos de forma permanente. Pode efetuar os seguintes ajustes de modo permanente:

Tópico do programa	Sub-tópico	Descrição
"Estado de manuten- ção (1/5)"	"Limpeza", "Mudança do filtro" (apenas quando o filtro está ativado), "Descalcificação", "Lavagem do sistema de leite", "Lavagem café", "Limpeza do sistema de leite"	► Inicie neste ponto o programa de manutenção requerido.
"Ajustes de produto (2/5)"	"Modo Expert", "Ajuste do grau de moagem"	 Selecione os seus ajustes para as especialidades de café, leite, bem como água quente. Adapte o grau de moagem dos dois moinhos aos grãos de café utilizados.
"Ajustes do aparelho (3/5)"	"Ajustes da manuten- ção" (filtro, dureza da água, lavagem inicial, lavagem do sistema de leite), "Hora / Data", "Temporizador", "Poupar energia", "Unidades", "Ajustes de fábrica"	 ► Ajuste a dureza da água ou ative o filtro. ► Altere os ajustes para a lavagem inicial e para a lavagem do sistema de leite. ► Ajuste o tempo após o qual pretende que a GIGA desligue automaticamente. ► Selecione um modo de poupança de energia. ► Selecione a unidade da quantidade de água. ► Reponha o aparelho ou os valores ajustados permanentemente de todos os produtos para os ajustes de fábrica.

Tópico do programa	Sub-tópico	Descrição
"Ajustes do aparelho (4/5)"	"Selecção da língua", "Visor", "Fundo", "Grãos de café à la carte", "Preparações simultâ- neas"	 ▶ Selecione o seu idioma. ▶ Altere os ajustes do visor. ▶ Ative a pré-seleção do moinho. ▶ Defina se a preparação simultânea de uma especialidade de café e de "Vapor" ou de "Água quente" poderá ser possível.
"Informações (5/5)"	"Contador de prepara- ções", "Contador diário", "Contador de manu- tenção", "Versão"	► Mantenha-se informado sobre todas as especialidades de café preparadas e chame a quantidade de programas de manutenção realizados.

Ajustes de produto

No tópico do programa "Ajustes de produto (2/5)" existe a possibilidade de realizar ajustes individuais para todas as especialidades de café, leite, bem como água quente.

Modo Expert Pode efetuar os seguintes ajustes em "Modo Expert":

Produto	Aroma do	Quantidade	Outros ajustes
	café		,
Ristretto, expresso, café	(leve),(suave),(normal),(forte),(extra)	Água: 25 ml – 240 ml	Temperatura (alta, normal, baixa), moinho esquerdo e/ou direito (em %)
Dois Ristrettos, dois expressos, dois cafés	(leve), (suave), (normal), (forte), (extra)	Água: 25 ml – 240 ml (por chávena)	Temperatura (alta, normal, baixa), moinho esquerdo e/ou direito (em %)
Cappuccino, café com leite, expresso macchiato, Latte macchiato	(leve),(suave),(normal),(forte),(extra)	Água: 25 ml – 240 ml Leite: 0 s – 120 s Espuma de leite: 0 s – 120 s	Temperatura (alta, normal, baixa), moinho esquerdo e/ou direito (em %)

Produto	Aroma do café	Quantidade	Outros ajustes
Dois	€ (leve),	Água: 25 ml – 240 ml	Temperatura (alta, normal, baixa),
Cappuccinos,	(suave),	Leite: 0 s – 120 s	moinho esquerdo e/ou direito (em %)
dois cafés com	(suave),	Espuma de leite:	monino esquerao e/ou aneito (em 20)
leite,	ooo (forte),	0 s – 120 s	
dois expressos	esses (extra)	(quantidades por	
macchiato,	(CXCIU)	chávena)	
dois Latte		•	
macchiato			
Porção de	_	Leite: 0 s – 120 s	_
espuma de leite,		Espuma de leite:	
dose de leite		0 s – 120 s	
Duas porções de	_	Leite: 0 s – 120 s	-
espuma de leite,		Espuma de leite:	
duas doses de		0 s – 120 s	
leite		(quantidades por	
		chávena)	
Bule individual de	(leve),	Água: 25 ml – 240 ml	Temperatura (alta, normal, baixa),
café	🧈 (suave),	(por curso)	moinho esquerdo e/ou direito (em %),
	👐 (normal),		número de cursos (de 1 a 5; o número
	👐 (forte),		ajustado é exibido no visor durante a
	••••• (extra)		preparação)
Água quente	_	Água: 25 ml – 450 ml	Temperatura (alta, normal, baixa)
Água quente	-	-	Temperatura (alta, normal, baixa)
contínua			
Vapor	_	_	Temperatura (10 – 90 °C)
Vapor contínuo	_	_	_

i Adicionalmente às opções de ajuste apresentadas, poderá ainda **repor os ajustes de fábrica** para todos os produtos.

Exemplo: alterar em "Modo Expert" a quantidade de leite de um Latte macchiato de "4 s" para "6 s", a quantidade de espuma de leite de "12 s" para "14 s" e a quantidade de água de "45 ml" para "40 ml". Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

P ► Pulse a tecla P.

"Estado de manutenção (1/5)"

- - ► Pulse a tecla "Modo Expert".

 "Modo Expert"
 - i No próximo passo, selecione a tecla do produto relativamente ao qual pretende realizar o ajuste. Neste caso, não é preparado um produto.
- i Também poderá selecionar os produtos no carrossel. Rode o Rotary Switch para aceder à visualização em carrossel.
 - ► Pulse a tecla "Latte macchiato".
 - ► Pulse a tecla "Ouantidade de leite".
 - ► Pulse a tecla "+" ou "-" para alterar o ajuste da quantidade de leite para "6 s".
 - ► Pulse a tecla "Guardar".
 - ► Pulse a tecla "Quantidade de espuma de leite".
 - ► Pulse a tecla "+" ou "-" para alterar o ajuste da quantidade de espuma de leite para "14 s".
 - ► Pulse a tecla "Guardar".
 - ▶ Pulse a tecla "Quantidade de enchimento".
 - ► Pulse a tecla "+" ou "-" para alterar o ajuste da quantidade de enchimento para "40 ml".
 - ► Pulse a tecla "Guardar".
- P → Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.

 "Por favor, selecione o seu produto:"

Ajustar o grau de moagem

No tópico do programa "Ajustes de produto (2/5)" / "Ajuste do grau de moagem" é possível adaptar os dois moinhos em separado ao grau de torrefação do seu café.

O ajuste correto do grau de moagem pode ser reconhecido através da saída uniforme do café pela saída combinada. Além disso, obtémse um creme fino e espesso.

Exemplo: alterar o grau de moagem do moinho direito.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

P ► Pulse a tecla P.

"Estado de manutenção (1/5)"

- ♠ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes de produto (2/5)".
 - ► Pulse a tecla "Ajuste do grau de moagem".
 - "Ajuste do grau de moagem"
 - ► Pulse a tecla "Moinho direito".
 - "Moinho direito"
 - ► Pulse a tecla "+" ou "-" para alterar o ajuste do grau de moagem.
 - ► Pulse a tecla "Guardar".
 - O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
 - "Ajuste do grau de moagem"
- P Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação. "Por favor, selecione o seu produto:"

Ajustes de manutenção

No tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)" / "Ajustes da manutenção" poderá realizar os seguintes ajustes:

- "Dureza da água"
 - Caso não utilize o cartucho do filtro, terá de ajustar a dureza da água (ver Capítulo 4 "Ajustes permanentes no modo de programação - Ajustar a dureza da água").
- "Lavagem inicial" / "Manualmente"
 - A lavagem inicial tem de ser ativada manualmente.
- "Lavagem inicial" | "Automático"
 - A lavagem inicial é ativada automaticamente.
- "Lavagem do sistema de leite" | "Manualmente após 10 min."
 - A lavagem do sistema de leite é solicitada 10 minutos após a preparação de uma especialidade de café com leite.
- "Lavagem do sistema de leite" | "Manualmente imediatamente"
 - A lavagem do sistema de leite é solicitada imediatamente após a preparação de uma especialidade de café com leite.
- "Lavagem do sistema de leite" / "Automático após 10 min."
 - A lavagem do sistema de leite é solicitada automaticamente 10 minutos após a preparação de uma especialidade de café com leite.

- "Lavagem do sistema de leite" / "Automático imediatamente"
 - A lavagem do sistema de leite é solicitada automaticamente aprox. 30 segundos após a preparação de uma especialidade de café com leite.

Exemplo: ajustar a solicitação imediata da lavagem do sistema de leite após a preparação de uma especialidade de café com leite. **Pró requisito**: po visco ó exibido "Por favor seleciono o sou pro-

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ► Pulse a tecla P. "Estado de manutenção (1/5)"
- Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".
 - ► Pulse a tecla "Ajustes da manutenção". "Ajustes da manutenção"
 - ► Pulse a tecla "Lavagem do sistema de leite". "Lavagem do sistema de leite"
 - ▶ Pulse a tecla "Manualmente imediatamente".
 - ► Pulse a tecla "Guardar". O visor exibe "Guardada" por breves instantes. "Ajustes da manutenção"
- P ► Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação. "Por favor, selecione o seu produto:"

Ajustar a dureza da água

Quanto mais dura for a água, maior será a frequência com a qual a GIGA terá de ser descalcificada. Portanto, é importante efetuar o ajuste correto da dureza da água.

A dureza da água pode ser ajustada progressivamente entre 1º dH e 30º dH.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ► Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
- ♠ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".
 - ► Pulse a tecla "Ajustes da manutenção". "Ajustes da manutenção"

- ► Pulse a tecla "Dureza da água".
 - "Dureza da água"
- ► Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar a dureza da água.
- ► Pulse a tecla "Guardar".
 - O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
- "Ajustes da manutenção"
- P Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.

 "Por favor, selecione o seu produto:"

Modo de poupança de energia

No tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)" / "Poupar energia" poderá ajustar permanentemente um modo de poupança de energia (Energy Save Mode, E.S.M[©]):

- "Poupar Não"
 - Todas as especialidades de café, especialidades de café com leite, água quente, bem como vapor, podem ser preparadas sem tempo de espera.
- "Poupar grau 1"
 - Após ligar, o aparelho está pronto a funcionar para todas as especialidades de café e água quente.
 - Pouco tempo depois da última preparação, a GIGA deixa de aquecer. Após aprox. 5 min. é exibida a seguinte mensagem: "Poupar energia".
- "Poupar grau 2"
 - Após ligar, o aparelho está pronto a funcionar para todas as especialidades de café, especialidades de café com leite, água quente e vapor.
 - Pouco tempo depois da última preparação, a GIGA deixa de aquecer. Após aprox. 5 min. é exibida a seguinte mensagem: "Poupar energia".

Exemplo: alterar o modo de poupança de energia de "Poupar Não" para "Poupar grau 1".

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ► Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
- Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".

- ► Pulse a tecla "Poupar energia".
 - "Poupar energia"
- ► Pulse a tecla "Poupar grau 1".
- ► Pulse a tecla "Guardar".

O visor exibe "Guardada" por breves instantes.

"Ajustes do aparelho (3/5)"

P → Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.

"Por favor, selecione o seu produto:"

Hora e data

As horas e a data já foram ajustadas na primeira colocação em funcionamento. Este ajuste pode ser alterado.

i No formato das horas, poderá optar entre "24 horas" e "AM/PM" (ver Capítulo 4 "Ajustes permanentes no modo de programação – Unidades").

Exemplo: alterar as horas.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ► Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
- ♠ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".
 - ► Pulse a tecla "Hora / Data".
 - "Hora / Data"
 - ► Pulse a tecla "Hora".
 - "Hora"
 - ▶ Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar as horas.
 - ► Pulse a tecla "Guardar".
 - ► Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar os minutos.
 - ► Pulse a tecla "Guardar".

O visor exibe "Guardada" por breves instantes.

"Hora / Data"

P ► Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.

"Por favor, selecione o seu produto:"

Temporizador

No tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)" / "Temporizador" é possível ajustar uma hora de ligar e de desligar para cada dia da semana.

- i O ligar automático funciona apenas se o aparelho estiver ligado no interruptor de alimentação.
- No formato das horas, poderá optar entre "24 horas" e "AM/PM" (ver Capítulo 4 "Ajustes permanentes no modo de programação – Unidades").

Exemplo: ajustar a GIGA para ligar e desligar **todos os dias da semana** a uma hora definida por si.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ► Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
- Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".
 - ► Pulse a tecla "Temporizador".
 - "Temporizador"
 - ► Pulse a tecla "Segunda-feira" (exemplo). "Segunda-feira"
 - ► Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar as horas (em "Ligar o aparelho").
 - ► Pulse a tecla "←".
 - ► Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar os minutos (em "Ligar o aparelho").
 - ► Pulse a tecla "←".
 - ► Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar as horas (em "Desligar o aparelho").
 - ▶ Pulse a tecla "←".
 - ► Pulse a tecla "+" ou "-" para ajustar os minutos (em "Desligar o aparelho").
 - Pulse a tecla "Para todos os dias da semana".
 O visor exibe "Guardada" por breves instantes. A hora de ligar e de desligar ajustada é assumida para todos os dias da semana.
 - "Temporizador"
- P ► Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação. "Por favor, selecione o seu produto:"

Desligar automático

Poderá poupar energia através do desligar automático da sua GIGA. Se a função estiver ativada, a sua GIGA desliga automaticamente decorrido um período de tempo ajustado após a última operação.

O desligar automático pode ser ajustado para 15 minutos ou 0,5 - 15 horas.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ► Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
- Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".
 - ► Pulse a tecla "Temporizador".
 - ► Pulse a tecla "Continuar".
 - ► Pulse a tecla "Desligar após". "Desligar após"
 - ► Pulse a tecla "+" ou "-" para alterar o ajuste.
 - ► Pulse a tecla "Guardar".
 - O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
 - "Temporizador"
- P ► Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação. "Por favor, selecione o seu produto:"

No tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)" / "Unidades" poderá realizar os seguintes ajustes:

- Unidade da quantidade de água: "ml" ou "oz"
- Formato das horas: "24 horas" ou "AM / PM"

Exemplo: alterar a unidade da quantidade de água de "ml" para "oz".

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ► Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
- Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".
 - ► Pulse a tecla "Unidades".
 - "Unidades"

Unidades

- ► Pulse a tecla "oz".
- ► Pulse a tecla "Guardar".
 - O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
 - "Ajustes do aparelho (3/5)"
- P Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.

 "Por favor, selecione o seu produto:"

Repor os ajustes para os ajustes de fábrica

No tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)" / "Ajustes de fábrica" poderá repor os vários ajustes para os ajustes de fábrica:

- "Todos os produtos"
 - Os ajustes (quantidade de água, aroma do café, temperatura, etc.) de todos os produtos são repostos para os ajustes de fábrica.
- "Aparelho"
 - Todos os ajustes do cliente (exceto "filtro", "dureza da água" e os ajustes de data e hora) são repostos nos ajustes de fábrica. Depois, a sua GIGA desliga-se.
- "Esvaziar o sistema"
 - O sistema é esvaziado. Depois, a sua GIGA desliga-se.

Exemplo: alterar os valores de **todos os produtos** para os ajustes de fábrica.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ► Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
- Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".
 - ► Pulse a tecla "Ajustes de fábrica".
 - "Ajustes de fábrica"
 - ► Pulse a tecla "Todos os produtos".
 - "Todos os produtos" / "Pretende repor os ajustes de fábrica de todos os produtos?"
 - ► Pulse a tecla "Sim".
 - O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
 - "Ajustes de fábrica"
- P ► Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação. "Por favor, selecione o seu produto:"

Língua

Neste tópico do programa poderá ajustar o idioma da sua GIGA.

Exemplo: alterar o idioma de "Português" para "English".

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ► Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
- Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (4/5)".
 - ► Pulse a tecla "Selecção da língua". "Selecção da língua"
 - i Para visualizar mais idiomas, pulse a tecla "Continuar" (à direita, em baixo).
 - ► Pulse a tecla "English". O visor exibe "Saved" por breves instantes. "Machine settings (4/5)"
- P ► Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação. "Please select product:"

Ajustes do visor

No tópico do programa "Ajustes do aparelho (4/5)" / "Visor" poderá realizar os seguintes ajustes:

- "Brilho" (percentual)
- "Contraste" (alto, normal, baixo)
- "Luz de fundo" (iluminação do fundo; percentual)

Exemplo: alterar a luminosidade do visor.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ► Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
- Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (4/5)".
 - ► Pulse a tecla "Visor".
 - "Visor"
 - ► Pulse a tecla "Brilho".
 - ► Pulse a tecla "+" ou "-" para alterar o ajuste.

4 Ajustes permanentes no modo de programação

- ► Pulse a tecla "Guardar".
 - O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
 - "Visor"
- P ► Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
 - "Por favor, selecione o seu produto:"

Fundo

Neste tópico do programa poderá ajustar o fundo do visor da sua GIGA.

i O fundo ajustado é indicado apenas no ecrã inicial.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ► Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
- ♠ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (4/5)".
 - ► Pulse a tecla "Fundo".
 - "Fundo"
 - ► Pulse a tecla "+" ou "-" para alterar o ajuste.
 - ► Pulse a tecla "Guardar".
 - O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
 - "Ajustes do aparelho (4/5)"
- P Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação. "Por favor, selecione o seu produto:"

Consultar informações

No tópico do programa "Informações (5/5)" poderá consultar as sequintes informações:

- "Contador de preparações": número das especialidades de café e especialidades de café com leite, bem como água quente e vapor preparados
- "Contador diário": número das especialidades de café e especialidades de café com leite e água quente preparadas.
 Este número pode ser reajustado para zero.
- "Contador de manutenção": quantidade de programas de manutenção realizados (limpeza, descalcificação, etc.)
- "Versão": versão do software

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ► Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
- ♠ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Informações (5/5)".
 - ► Pulse a tecla "Contador de preparações".
 - "Contador de preparações" e a quantidade de produtos preparados são exibidos.
- i Poderá ainda visualizar no carrossel a quantidade de produtos preparados. Rode o Rotary Switch.
 - ► Pulse uma tecla qualquer ou o Rotary Switch para abandonar o tópico do programa.
 - "Informações (5/5)"
- P Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.

 "Por favor, selecione o seu produto:"

5 Manutenção

Na sua GIGA estão integrados os seguintes programas de manutenção:

- Lavar sistema de café ("Lavagem café")
- Lavar o sistema de leite na saída combinada ("Lavagem do sistema de leite")
- Limpar o sistema de leite na saída combinada ("Limpeza do sistema de leite")
- Mudar o filtro ("Mudança do filtro") (apenas quando o filtro está ativado)
- Limpar o aparelho ("Limpeza")
- Descalcificar o aparelho ("Descalcificação")
- i Efetue a limpeza, a descalcificação, a lavagem do sistema de leite ou a mudança do filtro, quando isso for solicitado.
- i Pulsando a tecla P, acederá à vista geral dos programas de manutenção ("Estado de manutenção (1/5)"). Com a ajuda da barra, poderá ver quando é que o respetivo programa de manutenção é solicitado. Assim que a barra estiver totalmente vermelha, a sua GIGA solicita o programa de manutenção.
- **i** A sua GIGA não solicitará a limpeza do sistema de leite. Por razões de higiene, proceda à limpeza do sistema de leite diariamente, no caso de ter efetuado preparações com leite.

Lavar o sistema de café

Pode realizar uma lavagem café em qualquer altura.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- ► Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.
- P ► Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
 - ► Pulse a tecla "Lavagem café".

"Aparelho lavando.", pela saída combinada sai água.

A lavagem para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".



Lavar o sistema de leite

Conforme o ajuste no modo de programação, após a preparação do leite a GIGA solicita uma lavagem do sistema de leite, ou realiza a lavagem automaticamente.

Exemplo: efetuar uma lavagem do sistema de leite quando solicitado.

Pré-requisito: "Lavar o sistema de leite." e o símbolo ∴ são exibidos.

- ► Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.
- P ► Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
 - ► Pulse a tecla "Lavagem do sistema de leite".
 - "O sistema de leite é lavado.", pela saída combinada sai água.

A lavagem para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".



Limpar o sistema de leite

Para que o sistema de leite na saída combinada funcione na perfeição, ele terá de ser limpo **diariamente** sempre que tenha preparado leite. A sua GIGA **não** solicitará a limpeza do sistema de leite.

CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.
- i O produto de limpeza JURA para Cappuccino pode ser adquirido numa loja especializada.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- P ► Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
 - ▶ Pulse a tecla "Limpeza do sistema de leite".
 - ► Pulse a tecla "Iniciar".
 - ▶ Pulse novamente a tecla "Iniciar".
 - "Produto de limp. para sist. de leite."
 - Encha um recipiente com 250 ml de água limpa e adicione uma tampa de dosagem (no máximo 15 ml) do produto de limpeza para Cappuccino.





- ► Mergulhe o tubo do leite no recipiente.
- ► Coloque um outro recipiente por baixo da saída combinada.
- ► Pulse a tecla "Continuar".

"O sistema de leite está a limpar.", pela saída combinada sai água.

"Água para limpeza do sist. de leite."


- ► Lave o recipiente exaustivamente, encha-o com 250 ml de áqua limpa e mergulhe o tubo do leite no recipiente.
- Esvazie o outro recipiente e volte a colocá-lo por baixo da saída combinada.
- ► Pulse a tecla "Continuar".

"O sistema de leite está a limpar.", a saída combinada e o tubo são lavados com água limpa.

O processo para automaticamente. O visor exibe "A limpeza do sistema de leite foi efectuada com sucesso." por breves instantes.

"Por favor, selecione o seu produto:"

Desmontar e lavar a saída

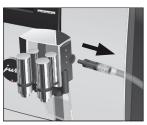

combinada

Para que a saída combinada funcione na perfeição, e por razões de higiene, ela terá de ser desmontada e lavada **diariamente** sempre que tenha preparado leite.

 Retire o tubo do leite e lave-o exaustivamente com água corrente



► Pulse os dispositivos de desbloqueio e retire a tampa da saída combinada para cima.



► Puxe cuidadosamente a parte de baixo do sistema de leite para baixo.



▶ Retire o sistema de leite da saída combinada.



► Remova a tubuladura de sucção do ar.



- ► Desmonte o sistema de leite separando as suas peças soltas.
- ► Lave todas as peças com água corrente. Em caso de resíduos de leite muito secos, em primeiro lugar, colocar as peças soltas no produto de limpeza JURA para Cappuccino e, depois, lavar bem.



► Volte a montar o sistema de leite. Atenção às setas (assinaladas a vermelho na imagem) nas peças soltas.



► Coloque a tubuladura de sucção do ar.



► Volte a colocar as peças soltas encaixadas na saída combinada e pressione.



► Encaixe a parte inferior do sistema de leite por baixo, na parte já colocada.



► Coloque a tampa da saída combinada. Ouve-se a tampa encaixar.



► Encaixe o tubo do leite na saída combinada.

Desmontar e lavar o distribuidor de vapor pro

Para que o distribuidor de vapor pro funcione na perfeição, e por razões de higiene, ele terá de ser desmontado e lavado **diariamente** sempre que tenha espumado ou aquecido leite.

- **1** A caixa original da sua GIGA contém duas chaves para facilitar a desmontagem do distribuidor de vapor pro, e dois escovilhões para limpar em profundidade os dois tubos metálicos.
 - ► Desaparafuse o distribuidor de vapor pro com a chave fornecida no sentido dos ponteiros do relógio.



► Separe os dois tubos metálicos do distribuidor de vapor pro utilizando as duas chaves.



Limpe em profundidade os dois tubos metálicos com água corrente. Utilize os dois escovilhões para limpar o interior dos tubos metálicos.



- ► Limpe também o sensor de temperatura no aparelho.
- ► Volte a aparafusar os tubos metálicos.
- ► Monte de novo o distribuidor de vapor pro no aparelho.

Mudar o filtro

- Após o fluxo da quantidade de água ajustada pelo técnico de assistência da JURA, a ação do filtro está esgotada. A sua GIGA solicita uma mudança do filtro.
- Tenha em atenção que o procedimento de mudança do filtro exibido no visor não se aplica à sua GIGA X9c (com conexão fixa de áqua).

Exemplo: efetuar a mudança do filtro quando solicitado.

Pré-requisito: no visor, **"Mudança do filtro"** e o símbolo **☆** são exibidos.

- P ► Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
 - ► Pulse a tecla "Mudança do filtro".
 - ► Pulse a tecla "Iniciar".
 - ▶ Pulse novamente a tecla "Iniciar".
 - "Mudar o filtro." | "Pulsar o Rotary Switch."
 - Mude o cartucho do filtro externo, conforme descrito no respetivo manual de instruções.
- ◆ Pulse o Rotary Switch.
 - "Filtro é lavado.", o filtro é lavado. A lavagem do filtro para automaticamente. O visor exibe "Esvaziar bandeja de recolha de água".
 - ► Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
 - "Mudança do filtro" / "O filtro foi lavado com sucesso." O aparelho aquece. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".

Limpar o aparelho

Após 220 preparações ou 80 lavagens iniciais, a GIGA solicita uma limpeza.

CUIDADO


Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na áqua.

- Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.
- i O programa de limpeza dura aproximadamente 20 minutos.
- i Não interrompa o programa de limpeza. Isso prejudicaria a qualidade da limpeza.
- **i** As pastilhas de limpeza da JURA estão à venda em lojas especializadas.

Exemplo: efetuar uma limpeza quando solicitado.

Pré-requisito: no visor, **"Limpar máquina."** e o símbolo **☆** são exibidos.

- P Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
 - ► Pulse a tecla "Limpeza".
 - ► Pulse a tecla "Iniciar".
 - ► Pulse novamente a tecla "Iniciar".
 - "Esvaziar depósito de borras de café."
 - ► Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
 - "Pulsar o Rotary Switch."
 - ► Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.
- ♠ Pulse o Rotary Switch.
 - "Aparelho limpando.", pela saída combinada sai água. O processo é interrompido, "Adicionar pastilha de limpeza.".
 - ► Abra a tampa do funil de enchimento para café moído.



- $\mbox{\Large F}$ Feche a tampa do funil de enchimento.
 - "Pulsar o Rotary Switch."
- ◆ Pulse o Rotary Switch.

"Aparelho limpando.", pela saída combinada sai várias vezes água.

O processo é interrompido, "Esvaziar depósito de borras de café.".

► Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

"Limpeza" / "A limpeza foi efectuada com sucesso."

A limpeza está concluída. A sua GIGA encontra-se pronta a funcionar.





Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A GIGA solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

△ CUIDADO

Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao agente descalcificador.

- Evite o contato com a pele e com os olhos.
- Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

CUIDADO

Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na áqua.

Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

CUIDADO

Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.

• Efetue a descalcificação até ao fim.

CUIDADO

Existe risco de danos nas superfícies delicadas (p. ex. mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.

- Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.
- i O programa de descalcificação dura aproximadamente 50 minutos.
- **i** As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.
- i Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS e o mesmo estiver ativado.

Exemplo: efetuar uma descalcificação quando solicitado.


Pré-requisito: no visor, "Descalcificar máquina." e o símbolo ∴ são exibidos.

P ► Pulse a tecla P.

"Estado de manutenção (1/5)"

- ► Pulse a tecla "Descalcificação".
- ► Pulse a tecla "Iniciar".
- ► Pulse novamente a tecla "Iniciar".

"Esvaziar bandeja de recolha de água"



"Agente descalcificador no depósito."

- ► Remova e esvazie o depósito de água.
- ► Dissolva 6 pastilhas anticalcário da JURA num recipiente com 1000 ml de água. O procedimento pode durar alguns minutos.
- Despeje a solução no depósito de água vazio e coloque-o novamente.
 - "Pulsar o Rotary Switch."
- ► Coloque um recipiente por baixo da saída combinada, da saída de água quente e do distribuidor de vapor, respetivamente.

"Aparelho descalcificando.", pela saída combinada, pela saída de água quente e pelo distribuidor de vapor sai várias vezes água.

O processo para automaticamente. O visor exibe "Esvaziar bandeja de recolha de água".

- ► Esvazie os dois recipientes.
- ► Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
 - "Encher o depósito de água."
- ► Remova o depósito de água e lave-o bem.
- ► Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

"Pulsar o Rotary Switch."

- ► Volte a colocar os recipientes por baixo da saída combinada, da saída de água quente e do distribuidor de vapor.

"Aparelho descalcificando.", pela saída combinada, pela saída de água quente e pelo distribuidor de vapor sai água. O processo para automaticamente. O visor exibe "Esvaziar bandeja de recolha de água".







► Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

"Descalcificação" | "A descalcificação foi efectuada com sucesso."

A descalcificação está concluída. A sua GIGA encontra-se pronta a funcionar.

i No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de áqua.

Limpar o depósito de grãos

Os grãos de café podem apresentar uma ligeira camada de gordura, que se fixa nas paredes dos depósitos de grãos. Estes resíduos podem influenciar negativamente o resultado do café. Por isso, limpe regularmente os depósitos de grãos.

Pré-requisito: no visor é exibido "Encher o depósito de grãos.".

- ☼ Deslique o aparelho com a tecla Liga/Desliga.
- ▶ Desligue o aparelho através do interruptor de alimentação.
 - ► Abra a tampa de serviço na parte traseira do aparelho premindo a parte de cima do logotipo da JURA.
 - Pressione o fecho deslizante vermelho totalmente para trás, para fechar o depósito de grãos.



- ► Rode a patilha de bloqueio azul para fora.
- ► Retire o depósito de grãos.
- ► Remova a tampa protetora do aroma.
- ► Esvazie o depósito de grãos.
- ► Limpe o depósito de grãos com um pano seco e macio.
- ► Coloque o depósito de grãos.



- ▶ Puxe o fecho deslizante vermelho para a frente.
- ► Volte a colocar a tampa de serviço e fixe-a premindo a parte de cima do logotipo da JURA. Ouve-se a tampa encaixar.
- Coloque grãos de café no depósito de grãos e feche a tampa protetora do aroma.





6 Mensagens no visor

Mensagem	Causa/Consequência	Medida
"Esvaziar depósito de borras de café."	O depósito de borras de café está cheio. Não é possível realizar uma preparação.	► Esvazie o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água (ver Capítulo 3 "Funcionamento diário – Manutenção diária").
"Falta o depósito de borras de café."	O depósito de borras de café não está colocado. Não é possível realizar uma preparação.	► Coloque o depósito de borras de café.
"Falta a bandeja de recolha de água."	A bandeja de recolha de água não está colocada corretamente ou não está colocada. Não é possível realizar uma preparação.	► Coloque a bandeja de recolha de água.
"Pulsar o Rotary Switch."	O sistema deve ser cheio com água ou a GIGA solicitará a continuação de um programa de manutenção iniciado.	► Pulse o Rotary Switch para prosseguir com o programa de manutenção ou encher o sistema.
"Encher o depósito de grãos.", a indicação de estado do depósito de grãos pisca.	Um depósito de grãos está vazio. Não poderá preparar uma especialidade de café que necessite de grãos de café deste depósito de grãos. É possível a preparação de água quente ou de leite.	► Encha o depósito de grãos (ver Capítulo 1 "Preparação e colocação em funcionamento – Encher o depósito de grãos").
"Lavar o sistema de leite."	A GIGA solicita uma lavagem do sistema de leite.	► Pulse a tecla P e em seguida a tecla "Lavagem do sistema de leite" para acionar a lavagem do sistema de leite.
"Limpar máquina."	A GIGA solicita uma limpeza.	► Realize a limpeza (ver Capítulo 5 "Manutenção – Limpar o aparelho").
"Descalcificar máquina."	A GIGA solicita uma descalcifi- cação.	► Realize a descalcificação (ver Capítulo 5 "Manutenção – Descalcifi- car o aparelho").

6 Mensagens no visor

Mensagem	Causa/Consequência	Medida
"Mudar o filtro."	Após o fluxo da quantidade de	► Substitua o cartucho do filtro CLARIS
	água ajustada pelo técnico de	(ver Capítulo 5 "Manutenção – Mudar
	assistência da JURA, a ação do filtro	o filtro").
	está esgotada. A sua GIGA solicita	
	uma mudança do filtro.	
"Falta a saída."	A saída combinada, ou a tampa da	► Coloque a tampa da saída com-
	saída combinada, não está	binada, ou a saída combinada,
	colocada.	corretamente.
"Café moído	Foi introduzido café moído em	► Na próxima preparação, coloque
insuficiente."	quantidade insuficiente, a GIGA	mais café em pó (ver Capítulo 2
	interrompe o processo.	"Preparação – Café moído").
"Falta a tampa de	A tampa de serviço na traseira do	► Coloque a tampa de serviço.
serviço."	aparelho não está colocada. Não é	, , ,
	possível realizar uma preparação.	
"Verificar as	Não é possível abrir as lâminas de	► Contacte o serviço pós-venda no seu
lamelas de	ventilação na parte superior do	país (ver Capítulo 11 "Endereços da
ventilação."	aparelho. Não é possível realizar	JURA / Notas legais").
	uma preparação.	

7 Eliminação de falhas

Problema	Causa/Consequência	Medida
É produzida muito pouca espuma ao espumar leite ou salpica leite da saída combinada.	A saída combinada está suja.	► Lave e limpe a saída combinada (ver Capítulo 5 "Manutenção – Limpar o sistema de leite").
O leite não é espumado corretamente com o distribuidor de vapor pro.	O distribuidor de vapor pro está sujo.	► Desmonte e lave o distribuidor de vapor pro (ver Capítulo 5 "Manu- tenção – Desmontar e lavar o distri- buidor de vapor pro").
Durante a preparação de café, o café corre apenas gota a gota.	O café ou o café em pó foi moído demasiado fino e entope o sistema. O mesmo cartucho do filtro foi utilizado várias vezes ou a dureza de água não foi ajustada corretamente no modo de programação.	 Ajuste o moinho para um grau de moagem mais grosso ou utilize um café moído mais grosso (ver Capítulo 4 "Ajustes permanentes no modo de programação – Ajustar o grau de moagem"). ▶ Realize a descalcificação (ver Capítulo 5 "Manutenção – Descalcificar o aparelho").
"Encher o depósito de grãos." não é exibido apesar de o depósito de grãos estar vazio.	A monitorização dos grãos de café está suja.	► Limpe o depósito de grãos (ver Capítulo 5 "Manutenção – Limpar o depósito de grãos").
A preparação é cance- lada, "Encher o depósito de grãos." é exibida por breves instantes, apesar do depósito de grãos estar cheio.	O fecho deslizante do depósito de grãos não está para fora ou está mal colocado.	► Abra a tampa de serviço na traseira do aparelho e puxe o fecho deslizante totalmente para fora (ver Capítulo 5 "Manutenção – Limpar o depósito de grãos").
"Esvaziar bandeja de recolha de água" é sempre exibido.	Os contatos metálicos da bandeja de recolha de água estão sujos ou molhados.	► Limpe e seque os contatos metálicos atrás da bandeja de recolha de água.

7 Eliminação de falhas

Problema	Causa/Consequência	Medida
"Error 2" é exibido.	Se o aparelho tiver sido colocado ao frio durante algum tempo, o aquecimento fica bloqueado por motivos de segurança.	► Aqueça o aparelho à temperatura ambiente.
Outras mensagens "Error" são exibidas.		► Desligue a GIGA através do interruptor de corrente. Contacte o serviço pós-venda no seu país (ver Capítulo 11 "Endereços da JURA / Notas legais").

i Caso não consiga eliminar as falhas, entre em contacto com o serviço pós-venda no seu país (ver Capítulo 11 "Endereços da JURA / Notas legais").

8 Transporte e eliminação ecológica

Transportar / esvaziar o sistema





Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- Coloque um recipiente por baixo da saída combinada, da saída de água quente e do distribuidor de vapor, respetivamente.
- P ► Pulse a tecla P.
 - "Estado de manutenção (1/5)"
- Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".
 - ▶ Pulse a tecla "Ajustes de fábrica".
 - "Ajustes de fábrica"
 - ▶ Pulse a tecla "Esvaziar o sistema".
 - "Esvaziar o sistema" | "Remover o depósito de áqua."
 - ► Remova e esvazie o depósito de água.
 - "Pulsar o Rotary Switch."
- ◆ Pulse o Rotary Switch.
 - "O sistema é esvaziado.", pela saída combinada, pela saída de água quente e pelo distribuidor de vapor sai água.
 - O processo para automaticamente. A sua GIGA está desligada.

Eliminação

Por favor, elimine os aparelhos velhos de forma ecológica.



Os aparelhos velhos possuem materiais recicláveis valiosos e devem ser entregues para a reciclagem. Portanto, elimine os aparelhos velhos através de postos de recolha adequados.

9 Dados técnicos

9 Dados técnicos

Tensão	220 – 240 V ~, 50 Hz
Potência	2300 W
Ruído acústico de condução aérea	I _a < 70 dB (A)
Condições ambientais	Humidade do ar máx. 80 %
	Temperatura ambiente 10 – 35 °C
Marcação de conformidade	C€®
Consumo de energia "Poupar energia" / "Poupar Não"	aprox. 30 Wh
Consumo de energia "Poupar energia" / "Poupar grau 1"	aprox. 12 Wh
Consumo de energia "Poupar energia" / "Poupar grau 2"	aprox. 15 Wh
Pressão da bomba	estática máx. 15 bar
Capacidade do depósito de água	2,6
Capacidade do depósito de grãos	2 × 650 g
Capacidade do depósito de borras de café	máx. 40 porções
Comprimento do cabo	aprox. 1,2 m
Peso	aprox. 22 kg
Dimensões (L \times A \times P)	32 × 57 × 48 cm

Dados técnicos da conexão fixa de água:

Conexão fixa de água	Rosca externa G 3/4"
Tubo de alimentação de água	Tubo metálico flexível com porca de capa G 3/4" (o tubo deve
	cumprir as normas em vigor nos respetivos países)
Válvula de corte	Com válvula antirretorno (tipo EA) e filtro

Indicação para o inspetor (novos ensaios conforme a norma DIN VDE 0701-0702): o ponto central de ligação à terra (EBP) está localizado na frente do aparelho, por baixo do logotipo da JURA (rodar o logotipo da JURA no sentido contrário aos ponteiros do relógio).

10 Índice remissivo

4		D	
	Adaptar permanentemente as quantidades		Dados técnicos 56
	ao tamanho da chávena 19		Data 33
	Água quente 22		Depósito de água 4
	Ajustes		Depósito de borras de café 4
	Ajustes de manutenção 30		Depósito de grãos
	Ajustes permanentes no modo de		Depósito de grãos com tampa protetora
	programação 26		do aroma 4
	Ajustes de fábrica		Encher 10
	Repor os ajustes para os ajustes de		Indicação de estado 4
	fábrica 36		Limpar 50
	Ajustes de manutenção 30		Descalcificar
	Ajustes de produto 27		Aparelho 48
	Modo Expert 27		Descrição dos símbolos 3
	Ajustes do produto 27		Desligar
	Ajustes do visor 37, 38		Aparelho 25
	Ajustes permanentes no modo de		Desligar automático 34
	programação 26		Desligar automático 34, 35
	Aparelho		Distribuidor de vapor
	Descalcificar 48		Desmontar e lavar 45
	Desligar 25		Distribuidor de vapor pro 4
	Instalar 9		Distribuidor de vapor pro
	Lavar o sistema de café 40		Desmontar e lavar 45
	Ligar 24		Distribuidor de vapor pro para baristas
	Limpar 46		Distribuidor de vapor pro 4
В	•		Dois produtos 16
O	Dandaia da racalha da água 1		Dureza da água
	Bandeja de recolha de água 4 Base para chávenas 4		Ajustar a dureza da água 31
	base para criaverias 4		Medir a dureza da água 14
C		Ε	-
	Cabo de alimentação 4		Eliminação de falhas 53
	Café 15		Eliminação ecológica 55
	Café à la carte 15		Encher
	Café granulado		Depósito de grãos 10
	Café moído 18		Endereços 60
	Café moído 18		Esvaziar o sistema 55
	Colher de dosagem para café moído 4		Expresso 15
	Cappuccino 15	Е	'
	Carrossel 15, 17	F	Francisco F
	Cartucho do filtro CLARIS		Fecho deslizante 5
	Mudar 46		Filtro
	Consultar informações 38		Mudar 46
	Consultar informações 38 Contactos 60		Formato das horas
	Contactos 00		Modo de programação 35

10 Índice remissivo

Fundo 38	M
Funil de enchimento	Manutenção 40
Funil de enchimento para café em	pó 4 Manutenção diária 24
G	Mensagens no visor 51
Grãos à la carte	Modo de poupança de energia 32
	Mada da manaza ~~
Ativar a pré-seleção do moinho 20	Ajustar o grau de moagem 29
Grau de moagem	Modo de programação 26
Ajustar o grau de moagem 29	Ajustar a dureza da água 31
Н	Ajustes de manutenção 30
Homepage 9	Ajustes de mandeen ção 50 Ajustes de produto 27
Hora de desligar 34	Ajustes de producto 27
Hora de ligar 34	Consultar informações 38
Horas 33	
Hotline 60	Desligar automático 35
1	Fundo 38
-	Hora e data 33
Indicação de estado do depósito de gr	9
Instalação expresso 11	Modo de poupança de energia 32
Instalação standard 12	Repor os ajustes para os ajustes de
Instalar	fábrica 36
Instalar o aparelho 9	Temporizador 34
Interface de serviço 5	Unidades 35
Internet 9	Modo Expert 27
Interruptor de alimentação 4	Modo Perfil 27
J	Moinho
JURA	Ajustar o grau de moagem 29
Contactos 60	Ativar a pré-seleção do moinho 20
Internet 9	0
1	Opções de preparação 15
L	Com o carrossel 17
Lâminas de ventilação 4	
Latte macchiato 15	Com um simples toque de botão 16
Lavagem do bocal para Cappuccino	Р
Lavar o sistema de leite 41 Lavar o sistema de café 40	Patilha de bloqueio 5
Leite	Preparação 15
==::=	Água quente 22
Conectar o tubo do leite 14	Café 15
Ligar	Café moído 18
Aparelho 24	Cappuccino 15
Ligar automático 34	Com o carrossel 17
Ligar automático 34	Com um simples toque de botão 16
Limpar	Duas especialidades de café 16
Aparelho 46	Expresso 15
Depósito de grãos 50	Latte macchiato 15
Limpeza do bocal para Cappuccino	
Limpar o sistema de leite 41	Ristretto 15
Língua 37	Simultânea 21
	Vapor 23

	Preparação simultanea 21 Primeira colocação em funcionamento 10 Produto duplo 16 Proteção contra salpicos 4	V	Unidades 35 Utilização conforme a finalidade 6
R	Ristretto 15 Rotary Switch 5	V	Vapor 23 Venti Ports Lâminas de ventilação 4
5	Saída Saída combinada com altura e largura ajustável 4 Saída de água quente com altura ajustável 4 Saída combinada Desmontar e lavar 42 Saída combinada com altura e largura ajustável 4 Saída de água quente Saída de água quente com altura ajustável 4 Segurança 6 Seleção rotativa 15 Carrossel 17 Serviço pós-venda 60		Visor, mensagens 51
	Sistema de leite Lavar 41 Limpar 41		
Γ	Tampa Compartimento de arrumação 4 Depósito de água 4 Tampa de serviço 5 Tampa de serviço 5 Tampa protetora do aroma Depósito de grãos com tampa protetora do aroma 4 Tecla Tecla Liga/Desliga 5 Tecla P (Programação) 5 Telefone 60 Temporizador 34 Transporte 55		

11 Endereços da JURA / Notas legais

11 Endereços da JURA / Notas legais

O seu s	O seu serviço pós-venda JURA							

JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten Tel. +41 (0)62 38 98 233 www.jura.com

Diretivas

O aparelho cumpre as exigências das seguintes diretivas:

- 2006/42/CE Diretiva Máquinas
- 2004/108/CE Compatibilidade eletromagnética
- 2009/125/CE Diretiva sobre energia

Alterações técnicas

Reservados os direitos de alterações técnicas. As ilustrações utilizadas neste manual de instruções são estilizadas e não mostram as cores originais do aparelho. A sua GIGA pode apresentar detalhes diferentes.

Feedback

A sua opinião é importante! Utilize o acesso de contacto na página www.jura.com.

Copyright

O manual de instruções contém informações protegidas por direitos de autor. As fotocópias ou traduções para outra língua não são admissíveis sem a autorização prévia por escrito pela JURA Elektroapparate AG.